＊最終ページが保証書になっております。

エミール ＪHW型 25A
製品取扱説明書

このたびは、エミールJHW型をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。
この取扱説明書は、設置業者様が正しく安全に作業されるための説明書です。
よくお読み頂き内容を理解頂いた上で作業されますようお願いいたします。

エミール JHW型

目次 ページ

ご使用の前に…… 1
製品がとどいたら‥ 1
仕様…… 1
製品の構成…… 2
据付…… 3
接続について…… 4
配管…… 5
通水準備・運転… 5
保守・点検…… 6

emiiR

日本治水販売株式会社

ご使用の前に

警告マークについて
この取扱説明書では、製品を安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への被害を未然に防止するため、ご使用の際の注意事項を下欄のような警告マークで表示しています。このマークは、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や、損害の大きさ、切迫の程度で明示するためのものです。それぞれの意味を十分にご理解の上、この取扱説明書をお読みください。

警告マークの種類と内容	
⚠ 注意	人が障害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容
⊘+🔧=⊘	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 マークの中やマークに隣接する文章に具体的な禁止内容が描かれています。

① 製品が届いたら

⚠ 注 意

●製品輸送時に緩衝用として内包されている発泡材は製品据付時に断熱材として使用します。製品を箱から取り出す際に発泡材が破損しますと据付時に使用できなくなる恐れがありますので、製品を箱から取り出す際には発泡材を傷つけないように取り出してください。

② 仕　様

⚠ 注 意

●定められた製品仕様以外でのご使用は行わないでください。漏水などの原因になります。
●水道水、飲用に使用される地下水以外のご使用はお控えください。
上記以外の水を使用した場合、故障の原因となる場合があります。

型式	流量 ℓ/分			総重量 kg	本体口径
	最小	平均	最大		
JHW	1	16	30	1.7	R 1

サイズ	本体寸法 mm			設置寸法 mm		
	H306	W76.3	D76.3	H306	W120	D120

使用耐圧	0.8MPa(8kgf/cm²)
試験耐圧	1.75MPa(17.5kgf/cm²)
設置場所	屋内及び屋外※1
使用水質	水道水・清水(水質基準適合)※2

※1　屋外の設置には雨水などが直接本体にかからない場所を設置場所としてください。
　　また、寒冷地での設置は凍結防止のため、断熱材等を本体に取り付けてください。
※2　水道水・清水(水槽水質基準)以外の使用については、お手数ですが当社までご相談ください。

③ 製品の構成

構造図

断面図

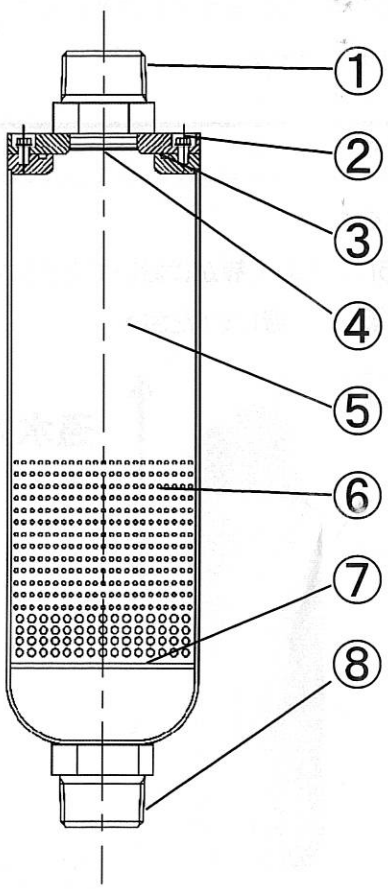

外観図

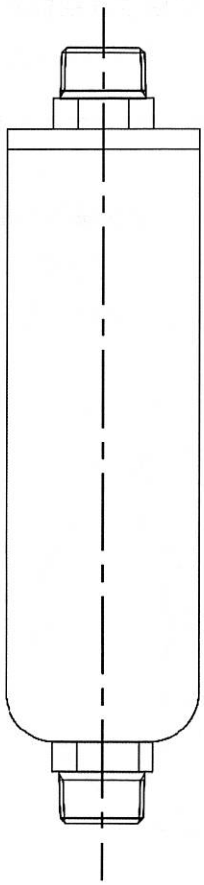

№	名　称	材　質	№	名　称	材　質
1	OUTニップル	SUS304	5	流動層	SUS304
2	キャップスクリュー	SUS304	6	セラミックス粒	
3	Oリング	NBR	7	パンチングプレート(丸穴)	SUS304
4	ステンレスメッシュ	SUS304	8	INニップル	SUS304

④ 据　付

※据付の際は所管水道事業体に届出をして下さい。

⚠ 注　意

●製品輸送時に緩衝用として内包されている発泡材は、製品据付時に断熱材として使用します。製品を箱から取り出す際に発泡材が破損しますと据付時に使用できなくなる恐れがありますので、製品を箱から取り出す際には発泡材を傷つけないように取り出してください。

●マンションのベランダ等に設置する際に設置方法や場所が適当でない場合、製品本体が転倒し、他の機器に損傷を与える恐れがあります。

●酸、アルカリなどの腐食性物質を含むガスや液体が発生する場所には設置しないでください。製品本体が腐食し、損傷の原因になることがあります。

据付方法

1. 分解・組み立てが容易な場所に設置してください。
2. 搬入の際、機械的ショックを与えないように注意して静かにおいてください。
3. 設置の際には本体が確実に垂直になるように設置してください。

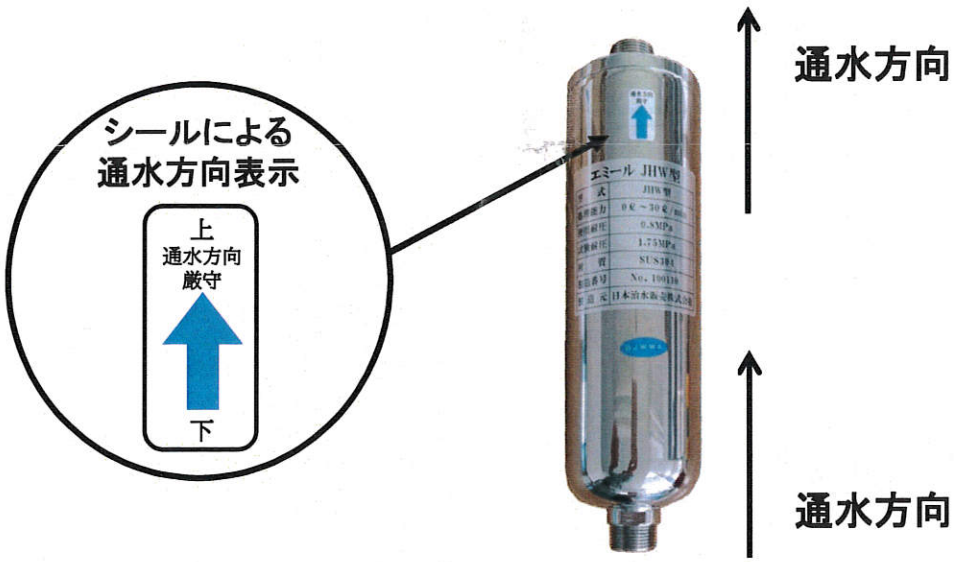

4. 製品本体は工場出荷時に発泡材にて梱包しておりますが、設置時にはこの発泡材を本体の断熱材として使用します。あらかじめイン・アウト側には配管用の穴が開いておりますので、設置においては本体を発泡材でカバーして設置してください。
5. 必要に応じて本体手前に「逆止弁」を取り付けてください。
6. マンションのベランダ等に設置される場合においては本体の転倒を防ぐため足場の安定した場所（もしくはコンクリート架台を作る）に本体が確実に垂直になるように調整して設置してください。

⑤ 接続について

接続には本器の両側に、口径25の給水栓エルボを使用してください。
給水栓エルボにつきましては、付属しておりませんので、お近くの水道材料店でお買い求めください。

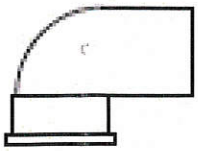

給水栓エルボ

―接続例―

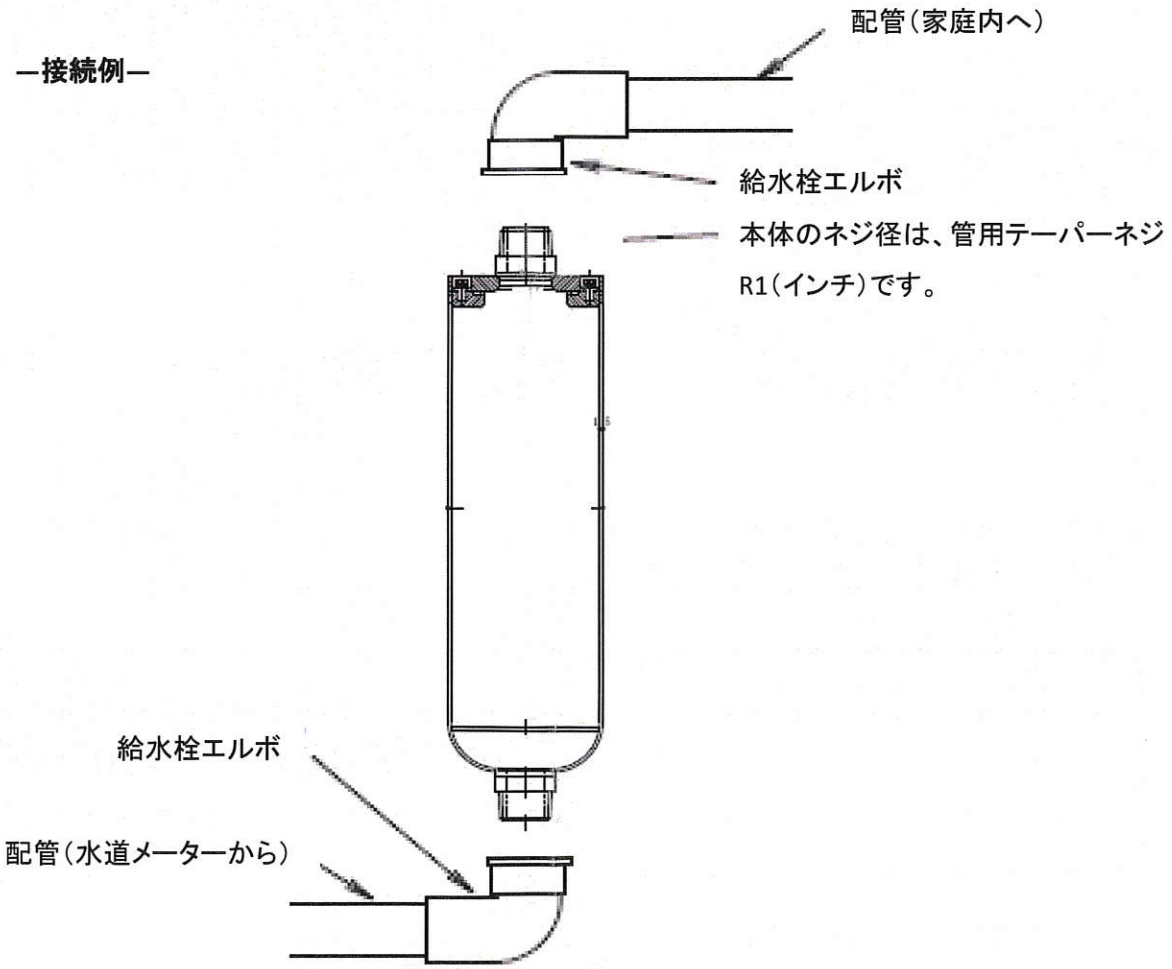

注：異種金属による電蝕（腐食）を防ぐために、ステンレス以外の金属製の継手は使用しないでください。

⑥ 据 付

1. 本器の配管は「配管例」を参考に行ってください。
2. 各配管は圧力損失を少なくするために効率よく施工してください。また、凍結、損傷、電蝕および、土質による腐食等を防止するため、工場出荷時に本体を梱包している発泡材を断熱、防蝕材として使用します。

■埋設設置の場合の配管例

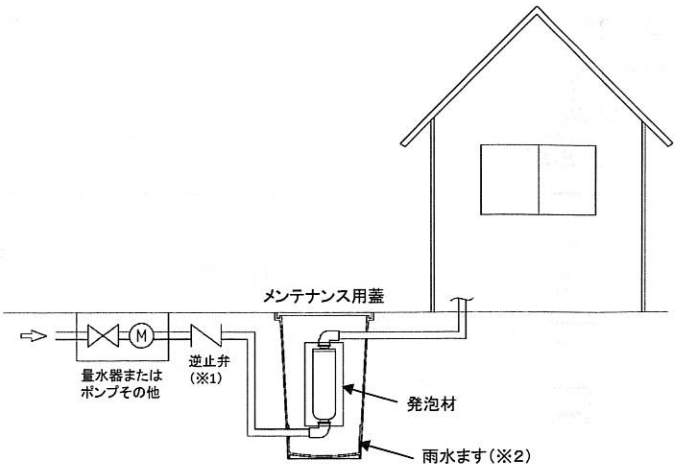

■マンション等のパイプスペース内の配管例

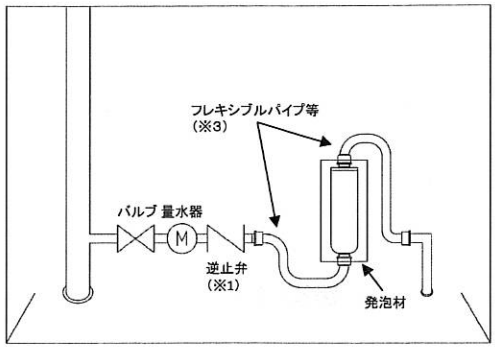

※1 逆止弁については必要に応じて設置して下さい。
※2 雨水マスについては300型・500Hをご使用のうえ、底部に水抜きのための穴を開けてください。
※3 必要に応じて本体支持のための台座などをご使用ください。

⑦ 通水準備・運転

⚠ 注 意

●定格流量以外では、ご使用にならないでください。漏水や破損の原因となることがあります。

●初回通水時及び、メンテナンス後の通水についてはエアー抜きのため、室内の蛇口を全て開放にしてください。エアー抜きが不完全な場合、配管に圧力がかかり破損する恐れがあります。

次の手順を守り、配管図を参考にしながら通水準備を行ってください。

1. 家屋内の全蛇口が開放になっているか確認してください。
2. イン側のバルブを全開になるまで徐々に開いてください。
3. エア抜き確認後、全ての蛇口を閉じ漏水の有無を確認してください。

⑧ 保守・点検

年に1回を目途として点検を実施してください。

⚠注　意

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造等は行わないでください。漏水し、大きな被害につながる恐れがあります。ご購入先、もしくは弊社までご連絡ください。

お客様相談窓口

日本治水販売株式会社

〒101-0024　東京都千代田区神田和泉町1－7－1　扇ビル3F

TEL:03-5809-1451

FAX:03-5809-2401

（受付時間帯）
土・日・祝祭日を除く月～金9:00～17:00

製品保証書

このたびは、日本治水販売製品をお買上いただきありがとうございました。
本書は保証期間内に取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万一故障した場合には保証記載事項に基づき、無償修理または新品交換をお約束するものです。お買上の日から、下記保証期間内に故障した場合には本書をお持ちいただき、お買上の販売店にお問い合わせください。

■本品は「正常な使用状態」において「製造上の責任」による故障が起こった場合、製品本体に限り、設置日（もしくは購入日）より10年間無償修理をします。

■保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
1、使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷
2、落下、引越し、輸送などによる故障または損傷
3、火災、地震、水害、落雷その他の天災地変による故障または損傷
4、本書の提示のない場合
5、本書に設置日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合

■本書は日本国内においてのみ有効です。

■本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

機種名		エミール　JHW型
本体材質		SUS304
使用耐圧		0.8MPa
使用水質		水道水、清水（飲料水質適合）
製造番号		No. 105265
設置日（購入日）		年　月　日
保証期間		上記より10年間
お客様	お名前	
	ご住所	
	TEL	

【製造販売元】
日本治水販売株式会社

〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町1－7－1
扇ビル3F
TEL:03-5809-1451　FAX:03-5809-2401

【販売店】